




Złożony zestaw izolacji cieplnej (ETICS) z zastosowaniem styropianu EPS

FAST RenoTherm S

Październik 2021

FAST RENOTHERM S

Złożony zestaw izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) o nazwie handlowej FAST RenoTherm S

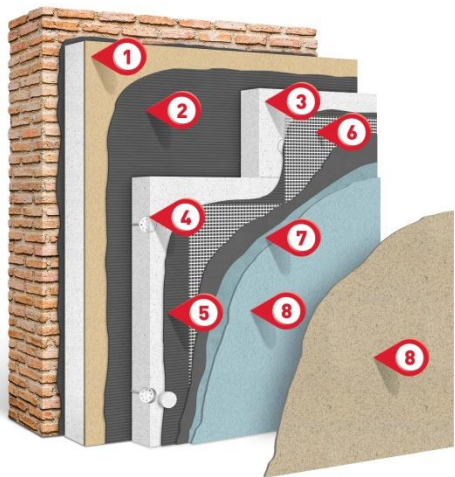

- 1 Istniejące docieplenie
- 2 Zaprawa klejąca, zamiennie: FAST NORMAL S / FAST SPECJAL
- 3 Płyty termoizolacyjne EPS
- 4 Łączniki mechaniczne
- 5 Zaprawa klejowa FAST SPECJAL
- 6 Siatka zbrojąca
- 7 Podkład gruntujący FAST GRUNT M
- 8 Wyprawa tynkarska, zamiennie:
 - » polimerowo-mineralna FAST BARANEK + powłoka malarska: farba silikonowa FAST SILIKON
 - » siloksanowa FAST BARANEK SI
 - » silikonowa FAST SIL+
 - » mozaikowa FAST GRANIT

1. Opis techniczny wyrobu

Złożony zestaw izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) o nazwie handlowej **FAST RenoTherm S**, w którym jako wyrób do izolacji cieplnej są stosowane, produkowane fabrycznie, płyty ze styropianu (EPS) według normy PN EN 13163.

Wykonanie ociepleń z zastosowaniem zestawu **FAST RenoTherm S**, polega na umocowaniu do istniejących ścian, od zewnątrz, warstwowego układu, składającego się z płyt styropianowych i warstwy wierzchniej (wykończeniowej), składającej się z jednej lub kilku warstw wykonywanych na budowie, z których jedna zawiera siatkę zbrojącą. Warstwa wierzchnia jest nakładana bezpośrednio na płyty ze styropianu, bez pustki powietrznej.

Zestaw obejmuje wyroby (składniki) produkowane fabrycznie przez producenta zestawu i/lub przez poddostawców. Zestaw wyrobów **FAST RenoTherm S** produkowany jest w zakładzie zlokalizowanym przy ul. Folszowej 112, 65-751 Zielona Góra.

Skład zestawu wyrobów FAST RenoTherm S oraz sposób mocowania :

Sposób mocowania do ścian ocieplonych: system mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem
Wyrób do izolacji cieplnej
Płyty styropianowe EPS według PN-EN 13163. Wymiary powierzchniowe: nie większe niż 600 x 1200 mm; powierzchnie płyt: szorstkie, po krojeniu z bloków, krawędzie płyt: prostokątne lub profilowane na zakładkę, ostre, bez wyszczerbień. Max. grubość do 500mm, łącznie z istniejącym ociepleniem
Zaprawy klejące do przyklejania płyt styropianowych (stosowane zamiennie)
FAST NORMAL S zaprawa klejowa do mocowania płyt izolacyjnych
FAST SPECJAL uniwersalna zaprawa do mocowania płyt izol. oraz zatapiania siatki
Łączniki mechaniczne¹⁾
ejotherm STR U 2G wg ETA-04/0023
EJOT SDF-S plus z TE ø60/50 wg ETA-04/0064
EJOT SDF-S plus z TE ø60/110 wg ETA-04/0064
RAWLPLUG Insulation System R-TFIX-8S wg ETA 17/0161
WK THERM S wg ETA-13/0724
eco-drive wg ETA-13/0107
fischer TermoZ CS 8 wg ETA-14/0372
fischer termoz CNplus 8 wg ETA-09/0394

¹⁾ Mogą być stosowane inne łączniki mechaniczne ze stalowym trzpieniem rozporowym, dopuszczone do stosowania w systemach ociepleń ETICS na podstawie stosownych dokumentów (ETA, KOT), pod warunkiem, że spełniają następujące wymagania:

- średnica talerzyka ≥ 60 mm,
- sztywność talerzyka $\geq 0,3$ kN/mm.

Warstwa wierzchnia stosowana w każdym sposobie mocowania
Zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej
FAST SPECJAL uniwersalna zaprawa do mocowania płyt izolacyjnych oraz zatapiania siatki
Siatki z włókna szklanego (stosowane zamiennie)
AKE 145
R 117 A101
AKE 170
R 131 A101
OPTIMA-NET 150
OPTIMA-NET 165
CE2/110
CE3
Preparat gruntujący
FAST GRUNT M wyprawa gruntująca do stosowania pod wszystkie wyprawy tynkarskie
Wyprawy tynkarskie (stosowane zamiennie)
FAST BARANEK polimerowo – mineralna zaprawa tynkarska o fakturze baranka o uziarnieniu : 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm

FAST BARANEK SI siloksanowa masa tynkarska, gotowa do użycia o fakturze baranka o uziarnieniu : 1,0; 1,5; 2,0 mm
FAST SIL + silikonowa masa tynkarska, gotowa do użycia o fakturze baranka o uziarnieniu: 1,0; 1,5; 2,0 mm
FAST GRANIT akrylowe masa mozaikowa, gotowa do użycia o fakturze 1,5mm
Farba elewacyjna (stosowana obligatoryjnie)
FAST SILIKON farba silikonowa

W skład zestawu wyrobów **FAST RenoTherm S** wchodzi również materiały uzupełniające i akcesoria niebędące przedmiotem niniejszej krajowej oceny technicznej, jednakże producent zestawu jest odpowiedzialny za ich kompatybilność i odpowiednie właściwości użytkowe, jeśli są dostarczane, jako składniki zestawu, oraz za zapewnienie stosownych instrukcji ich stosowania.

Zamierzone zastosowanie wyrobu

Złożony zestaw izolacji cieplnej (ETICS) z zastosowaniem wyrobów ze styropianu (EPS) o nazwie handlowej **FAST RenoTherm S**, jest przeznaczony do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków. Może być stosowany na ścianach wykonanych z drobnowymiarowych elementów murowych (cegły, bloczki, kamień, itp.) lub betonu (monolitycznego lub elementów prefabrykowanych).

Układy ociepleniowe są wykonywane na istniejących (modernizowanych) ścianach pionowych. Mogą być również stosowane na powierzchniach poziomych lub nachylonych, zapewniających właściwe odprowadzenie wód opadowych i śniegu, nie powodując ich zalegania.

Zestaw **FAST RenoTherm S** jest stosowany do wykonywania drugiej warstwy ocieplenia na istniejącym systemie ociepleń, który jest sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia. Może być stosowany na ścianach już ocieplonych, jeżeli istniejące ocieplenie wymaga renowacji lub ściana wymaga zwiększenia izolacyjności termicznej.

Układy ociepleniowe są wykonywane z nienośnych elementów budowlanych i nie wpływają na stateczność ścian, do których są mocowane, ale mogą wpływać na ich trwałość poprzez zapewnienie zwiększonej ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Nie są przeznaczone do zapewnienia szczelności konstrukcji budowlanej na przenikania powietrza.

Przy wykonywaniu warstwy ocieplenia łączniki mechaniczne muszą przechodzić przez wszystkie warstwy styropianu do podłoża nośnego i muszą być zakotwione na głębokość ściśle określoną w projekcie technicznym ocieplenia, zależnie od rodzaju użytych łączników mechanicznych i rodzaju podłoża, a powierzchnia klejenia płyt styropianowych powinna wynosić 40 %.

Stosowanie zestawu wyrobów **FAST RenoTherm S** powinno być zgodne z projektem technicznym opracowanym dla określonego obiektu oraz z instrukcjami producenta. Projekt powinien uwzględniać:

- obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane, a w szczególności rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1065),
 - postanowienia niniejszej krajowej oceny technicznej oraz określać co najmniej:
 - sposób przygotowania podłoża,
 - grubość płyt styropianowych,
 - rodzaj, ilość, rozmieszczenie i długość łączników mechanicznych z uwzględnieniem rodzaju podłoża,
- sposób obróbki miejsc szczególnych elewacji (ościeżycy okiennych i drzwiowych, balkonów, cokołów, dylatacji i in.).

Zestaw wyrobów został sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO) przez ściany zewnętrzne przy działaniu ognia od zewnątrz jako docieplenie ścian zewnętrznych istniejącym systemem ociepleń, przy zastosowaniu płyt styropianowych o łącznej grubości do 50 cm i gęstości do 18,5 kg/m³.

Roboty budowlane związane ze stosowaniem zestawu wyrobów **FAST RenoTherm S** powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z instrukcjami producenta.

Temperatura otoczenia w czasie nakładania i wiązania składników zestawu wyrobów **FAST RenoTherm S**, objętych niniejszą krajową oceną techniczną, powinna wynosić od + 5 do + 25 °C. Przy prowadzeniu robót ociepleniowych należy przestrzegać odstępów czasowych między nakładaniem poszczególnych warstw, zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Właściwości użytkowe wyrobu i metody zastosowane do ich oceny

Złożony system dociepleń **FAST RENOTHERM S** jest skutecznym rozwiązaniem gwarantującym poprawę wyglądu oraz izolacyjności termicznej na istniejącej elewacji budynku. Dzięki jego zastosowaniu ograniczamy dotychczasowe koszty związane z ogrzewaniem jak również schładzaniem pomieszczeń budynku. W przypadku renowacji budynków z zastosowaniem systemu **FAST RENOTHERM S** w znacznym stopniu ograniczamy koszty związane z demontażem starego docieplenia oraz jego utylizacją, co ma wymierny wpływ na nasze środowisko.

System **FAST RENOTHERM S** umożliwia wykonanie docieplenia o grubości do 50cm – dotyczy łącznej grubości starej i nowej izolacji. Został sklasyfikowany jako Nierozprzestrzeniający ognia NRO-zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

Właściwości użytkowe zestawu wyrobów **FAST RenoTherm S**

Zasadnicza charakterystyka	Właściwość użytkowa	Metoda oceny
Stopień rozprzestrzeniania ognia, klasyfikacja	NRO	PN-B-02867:2013-06
Wodochłonność warstwy wierzchniej: po 24 godzinach, kg/m ²	≤ 0,5	EAD 040083-00-0404
Odporność na uderzenie, kategoria	II	EAD 040083-00-0404
Opór dyfuzyjny względny, m	≤ 0,2	EAD 040083-00-0404

Mrozoodporność warstwy wierzchniej, zniszczenia typu: rysy, wykruszenia, odspojenia, spęcherzenia:	brak zniszczeń	EAD 040083-00-0404	
Przyczepność zaprawy klejącej do betonu, MPa FAST NORMAL S	w warunkach laboratoryjnych	≥ 0,25	EAD 040083-00-0404
	po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia	≥ 0,08	
	po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,25	
FAST SPECJAL	w warunkach laboratoryjnych	≥ 0,25	
	po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia	≥ 0,08	
	po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,25	
Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu (EPS), MPa FAST NORMAL S	w warunkach laboratoryjnych	≥ 0,08	EAD 040083-00-0404
	po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia	≥ 0,03	
	po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,08	
FAST SPECJAL	w warunkach laboratoryjnych	≥ 0,08	
	po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia	≥ 0,03	
	po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,08	
Przyczepność zaprawy klejącej do wykonywania warstwy zbrojonej do styropianu (EPS), MPa FAST NORMAL S	w warunkach laboratoryjnych	≥ 0,08	EAD 040083-00-0404
	po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia	≥ 0,03	
	po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,08	

Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu (EPS), MPa (warstwa zbrojona + preparat gruntujący + wskazana wyprawa tynkarska + farba elewacyjna jeśli jest stosowana)		
FAST BARANEK + FAST SILIKON	w warunkach laboratoryjnych	≥ 0,08
	po starzeniu	≥ 0,08
	po cyklach mrozoodporności	≥ 0,08
FAST BARANEK SI	w warunkach laboratoryjnych	≥ 0,08
	po starzeniu	≥ 0,08
	po cyklach mrozoodporności	≥ 0,08
FAST BARANEK SIL	w warunkach laboratoryjnych	≥ 0,08
	po starzeniu	≥ 0,08
	po cyklach mrozoodporności	≥ 0,08
FAST GRANIT	w warunkach laboratoryjnych	≥ 0,08
	po starzeniu	≥ 0,08
	po cyklach mrozoodporności	≥ 0,08
Odporność na obciążenie wiatrem, N	według Tabeli 3	EAD 040083-00-0404
Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła	według Załącznika 2	EAD 040083-00-0404

3. Pakowanie, transport i składowanie

Wyroby wchodzące w skład zestawu wyrobów **FAST RenoTherm S** można transportować dowolnymi środkami, zapewniając stosowne zabezpieczenie opakowań przed uszkodzeniem.

Wyroby wchodzące w skład zestawu **FAST RenoTherm S** powinny być przechowywane w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych, w miejscach suchych, w temperaturze od + 5 do + 25 °C.

4. Wymagania techniczne

Złożony system ociepleń **FAST RENOTHERM S** posiada Krajową Ocenę Techniczną ICiMB-KOT-2021/0154 wydanie 1., oraz Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Jakości Nr 008-UWB-200.

5. Instalacja systemu dociepleń FAST RENOTHERM S:

I. Przygotowanie podłoża:

Przed przystąpieniem do instalacji systemu niezbędne jest wykonanie szczegółowych oględzin, inwentaryzacji oraz pełna ocena stanu technicznego istniejącej elewacji budynku.

Niezbędnym jest zgromadzenie wszelkich dokumentów związanych z instalacją starego docieplenia, takich jak projekt docieplenia oraz budynku, dziennik budowy, dokumentacja zdjęciowa itp.. Koniecznym jest ustalenie materiału konstrukcyjnego z którego zostały wybudowane ściany, grubości i rodzaju zamontowanej izolacji termicznej oraz sposobu jej zamontowania. Niezbędnym będzie wykonanie odkrywek umożliwiających sprawdzenie sposobu klejenia płyt i ilości zastosowanego kleju oraz weryfikacji użycia dodatkowych łączników mechanicznych. Ilość odkrywek jest uzależniona od wielkości budynku, minimum jedna odkrywka na każdej ścianie. Kolejnym elementem będzie sprawdzenie stanu warstwy wierzchniej i ocena jej nośności, stanu zachowania poszczególnych warstw układu, ich przyczepność do podłoża oraz między sobą oraz ocena ewentualnych uszkodzeń występujących na elewacji.

Na podstawie zgromadzonych informacji należy opracować odpowiednią dla danego projektu technologię prac ociepleniowych, sposób zamocowania nowej warstwy izolacji termicznej oraz wytyczne związane z przygotowaniem istniejącego docieplenia. Dodatkowo na budynkach wykonanych w technologii wielkopłytkowej przed wykonaniem docieplenia obowiązkowym będzie przeprowadzenie kontroli stanu technicznego wg wytycznych zawartych, m.in. w Instrukcji ITB nr 360/99, 371/02, 374/02 oraz 447/2009.

Przed rozpoczęciem mocowania izolacji termicznej należy zdemontować wszelkie elementy utrudniające klejenie płyt izolacji termicznej oraz wykonywanie dalszych warstw wykończeniowych. Dodatkowo należy zmienić wysięg obróbek blacharskich, parapetów, kotew rur spustowych itp.

Przed rozpoczęciem klejenia całość ścian należy dokładnie zmyć wodą pod ciśnieniem, usuwając wszelkie zanieczyszczenia, które mogą mieć wpływ na obniżenie przyczepności zaprawy klejącej. W przypadku występowania na elewacji skażenia mikrobiologicznego w postaci glonów lub grzybów należy zastosować preparat biobójczy **FAST PROTEKTOR**. Po dokładnym wyschnięciu oczyszczanej powierzchni w celu jego wzmocnienia całość należy zagruntować przy użyciu preparatu **FAST GRUNT G**.

Należy pamiętać o dokładnym zabezpieczeniu okien i stolarki drzwiowej na czas robót za pomocą folii.

II. Montaż izolacji cieplnej

Przyklejanie płyt styropianowych

Do przyklejania płyt styropianowych należy stosować zaprawę klejącą **FAST NORMAL S** lub **FAST SPECJAL**. W okresie wiosenno-jesiennym pomimo temp. otoczenia +5°C do +25°C należy sprawdzać temp. ściany z uwagi na możliwość jej oziębienia podczas nocnych spadków temperatury (nawet poniżej 0°).

Prace należy prowadzić tylko wtedy, gdy w ciągu 24 godzin od przyklejania warstwy styropianu temperatura otoczenia nie spadnie poniżej +5°C.

Zaprawę klejącą na płyty możemy nakładać na dwa sposoby. W przypadku ocieplania równych, otynkowanych powierzchni masę klejową nakładamy na płyty cienkowarstwowo za pomocą packi zębatej o zębach kwadratowych 8-12 mm. W pozostałych przypadkach zaprawę należy nakładać metodą „obwodowo – punktową” tzn. przy pomocy kielni po obwodzie płyty styropianowej pasmem o szerokości ok. 3-4 cm oraz dodatkowo plackami w ilości 3-8 szt. Wielkość placków powinna być uzależniona od ich ilości. Prawidłowo wykonane obwódki powinny być oddalone od krawędzi na tyle, aby po dociśnięciu płyty zaprawa klejowa nie wychodziła poza jej obrys. Należy przestrzegać zasady, aby zaprawa klejowa pokrywała nie mniej niż 40% powierzchni płyty (po dociśnięciu płyty do podłoża – min.60%). Po nałożeniu zaprawy płytę styropianową należy przyłożyć do ściany w wyznaczonym dla niej miejscu oraz dosunąć na styk do już przyklejonych płyt i docisnąć przez uderzenie pacą aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Wyciśniętą zaprawę poza obrys płyty należy bezwzględnie usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi ani poruszanie płyt po upływie kilkunastu minut z uwagi na rozpoczęty proces wiązania. Szczeliny pomiędzy płytami styropianowymi większe niż 2 mm należy wypełnić pociętymi paskami styropianu, dopuszczalne jest również wypełnienie ich za pomocą niskorozprężnej pianki. Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin zaprawą używaną do przyklejania płyt z uwagi na powstanie mostków termicznych oraz niebezpieczeństwo pojawienia się pęknięć wzdłuż styków płyt.

Płyty styropianowe po przyklejeniu muszą stanowić równą powierzchnię.

Występujące nierówności (uskoki) należy zeszlifować specjalną tarką lub pacą z nałożonym grubym papierem ściernym. Zeszlifowanie powierzchni płyt można wykonać nie wcześniej niż po upływie 3 pełnych dni od ich przyklejenia. Jeżeli płyty styropianowe przyklejane w okresie wiosenno-letnim były wyeksponowane na promieniowanie UV dłużej niż przez 3 miesiące należy dokładnie skontrolować ich stan (niebezpieczeństwo utleniania się styropianu -"żółknięcie")

Mocowanie płyt styropianowych przy pomocy łączników mechanicznych

Dodatkowe zamocowanie docieplenia przy użyciu łączników mechanicznych jest obligatoryjne.

Nawiercanie otworów i montaż łączników można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 3 dni od przyklejenia płyt styropianowych. Każdorazowo dokładną ilość, rodzaj, sposób rozmieszczenia łączników oraz głębokość zakotwienia powinien określać projekt techniczny ocieplenia, przy uwzględnieniu wytycznych Krajowej Oceny Technicznej opracowanej dla tego systemu. Długość łączników powinna być sumą całkowitej grubości starego ocieplenia oraz projektowanego, nowego materiału izolacyjnego z uwzględnieniem rodzaju podłoża. Zaleca się aby do montażu stosować łączniki wkręcane z trzpieniem stalowym.

Uwaga! Jako podłoże nośne powinna być traktowana warstwa materiału konstrukcyjnego ściany zewnętrznej budynku.

Ważnym elementem jest zachowanie szczególnej staranności przy mocowaniu łączników.

III. Wykonywania warstwy zbrojonej

Zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona izolacji, stworzenie mocnego i trwałego podkładu pod tynk oraz przeniesienie (przejęcie) obciążeń cieplnych elewacji na przemian nagrzewającej się i oziębiającej. Warstwę zbrojoną wykonuje się nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych. Warstwę tę można wykonywać wyłącznie przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. W przypadku zapowiadanego spadku temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godzin – należy wstrzymać wykonywanie warstwy zbrojonej nawet, gdy w chwili wykonywania tej warstwy temperatura jest wyższa niż +5°C.

Wykonywaną warstwę zbrojoną należy osłaniać przed silnymi wiatrami z uwagi na możliwość nadmiernego przesuszania w trakcie wiązania. Wykonywaną warstwę zbrojoną na ścianach podczas występowania dużego bezpośredniego nasłonecznienia – pomimo, że temperatura powietrza nie przekracza +25°C również należy osłaniać (siatkami, matami itp.) w celu ochrony przed nadmiernym przesuszeniem w czasie wiązania zaprawy.

Montaż elementów dodatkowych

Przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej należy zamontować elementy dodatkowe, takie jak:

- narożniki ochronne z siatką na narożach ścian budynku i na narożach drzwi wejściowych i balkonowych, oraz okien
- dodatkowe paski siatki o wymiarach min. 20x35 cm w narożach wszystkich otworów okiennych i drzwiowych – przyklejając je pod kątem około 45°.
- przenieść wszystkie dylatacje z istniejącego docieplenia poprzez zastosowanie odpowiednich taśm uszczelniających lub profili dylatacyjnych*.

Styki płyt izolacyjnych ze stolarką otworową, z parapetami i blacharką powinny być uszczelnione materiałami trwale elastycznymi np. kitami silikonowymi lub impregnowanymi taśmami z tworzyw spienionych. Wygodnym rozwiązaniem jest stosowanie specjalnych listew przyokiennych które również doskonale sprawdzają się w tych miejscach.

Konieczność starannego uszczelniania tych miejsc wynika z faktu, że obróbki blacharskie i stolarka (ślusarka) pod wpływem ciepła rozszerzają się inaczej niż wyprawa tynkarska. W miejscach tych powstają rysy, przez które w czasie opadów przedostaje się woda nawilgacając ściany i obniżając trwałość ocieplenia. W okresach jesienno-zimowych proces obniżania trwałości dodatkowo przyspiesza i potęguje mróz. W celu umożliwienia wykonania uszczelnienia w płytach styropianowych należy wyciąć trójkątne szczeliny na styku ze stolarką lub blacharką o szerokości minimum 6 mm

Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpoczynać od naroży ścian, ościeży otworów i od dylatacji. Zaprawę klejową **FAST SPECJAL** nanosi się na płyty styropianowe ciągną warstwą o grubości około 3 mm. Do nanoszenia zaprawy używa się pacy zębatej o wielkości zębów 10-12 mm. Zaprawę nanosi się pionowymi pasami o szerokości siatki z włókna szklanego. Po nałożeniu zaprawy klejowej należy natychmiast zatopić (wcisnąć) w kilku miejscach u góry ściany siatkę w zaprawie, naciągnąć (napiąć) dolną część siatki i od góry ściany należy wciskać ją na całej szerokości unikając powstawania sfałowań, garbów i wyrzuseń. Siatka

musi być całkowicie wciśnięta w zaprawę. Niedopuszczalne są prześwity (przebijanie) siatki w licu zaprawy. Grubość warstwy zaprawy przy zastosowaniu pojedynczej warstwy siatki winna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm. Nie jest dopuszczalne doszpachlowywanie cienkiej warstwy kleju o gr. 1mm do wyschniętej warstwy zbrojonej ze względu na jej słabą przyczepność. W skrajnym przypadku (wyjątkowo) można nałożyć na widoczną siatkę dodatkową warstwę zaprawy o grubości 2-3 mm tak by łączna grubość warstwy zbrojonej wynosiła 5 do 6 mm. W tym przypadku należy sprawdzić przyczepność dodatkowo nałożonej warstwy. Podczas wtapienia siatki w warstwę zaprawy należy zwracać uwagę by zakłady pionowe i poziome wyniosły minimum 10 cm. Należy bezwzględnie przestrzegać zasady wywinięcia siatki na ościeża i podokienniki oraz na naroża pionowe ścian - w przypadku stosowania narożników ochronnych bez siatki - wywijając siatkę na sąsiednią ścianę na około 15 cm.

IV. Wykonywanie warstwy wierzchniej

Gruntowanie podłoża przed wykonaniem wypraw tynkarskich

Zadaniem wyprawy gruntującej jest zapewnienie optymalnej przyczepności tynku do podłoża, zmniejszenie i wyrównanie chłonności podłoża oraz zapewnienie odporności na działanie alkaliów. Do gruntowania należy użyć wyprawę gruntującą **FAST GRUNT M**. Gruntowanie można rozpocząć dopiero wtedy, gdy podłoże jest suche – jego wilgotność wynosi nie więcej niż 4%. Jeśli prace prowadzone są w optymalnych warunkach pogodowych tj. temperatura +20°C i wilgotność powietrza 60% grunt można nanosić na warstwę zbrojoną po minimum 3 dniach. Prace należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Grunt należy nakładać za pomocą pędzla lub wałka pamiętając o jego równomiernym rozcieraniu na całej powierzchni. Po zagruntowaniu powierzchni ścian – należy odczekać 24 godziny i dopiero wtedy można rozpocząć wykonywanie tynków.

Wykonywanie tynków **FAST BARANEK, FAST SIL+**

Aplikację tynków należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Ściany budynków nie mogą być silnie nasłonecznione – dopuszczalna temperatura na powierzchni ścian nie może przekraczać +25°C. W celu obniżenia temperatury ścian i uniknięcia przyspieszonego wyschnięcia nakładanego tynku należy stosować odpowiednie osłony. Absolutnie niedopuszczalne jest wykonanie tynków przy wilgotności powietrza powyżej 75%, podczas opadów atmosferycznych (mżawka, deszcz) oraz w czasie silnych wiatrów. W przypadku niebezpieczeństwa wystąpienia spadku temperatury poniżej +5°C w trakcie jego wysychania a minimum po 48 godzinach od jego nałożenia również należy wstrzymać prace tynkarskie. Po wykonaniu tynku do momentu całkowitego wyschnięcia zaleca się stosować siatki lub folie ochronne w celu zabezpieczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem lub deszczem. Zasadą przy wykonywaniu tynków barwionych w masie jest stosowanie wyprawy pod tynk w takim samym kolorze jak kolor tynku. Należy pamiętać, iż ze względu na absorpcję promieniowania słonecznego nie należy stosować ciemnych kolorów o współczynniku odbicia światła (HBW) niższym niż 20%. Może skutkować to płowieniem i szybką utratą koloru tynku lub farby. Dotyczy to w szczególności ścian południowych i południowo-zachodnich. W ścianach nasłonecznionych następuje znaczny wzrost temperatury i powstałe w związku z tym naprężenia cieplne przejmuje warstwa zbrojona. W efekcie powstałych dużych naprężeń rozciągających i ściągających mogą powstawać spękania tynku i jego uszkodzenia oraz zniszczenie nawet całego ocieplenia.

W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętą a świeżo nakładaną

masą tynkarską, należy zapewnić wystarczającą liczbę pracowników i rusztowań, co pozwoli na płynne wykonanie wypraw. Jedną płaszczyznę architektoniczną wykonywać należy w jednym cyklu roboczym, unikając przerw w czasie nakładania tynku i przestrzegając naczelnej zasady „mokre na mokre”. Przygotowanie poszczególnych tynków i stosowanie narzędzi wg Kart Technicznych. W celu zapewnienia jednakowego odcienia koloru tynku na jedną powierzchnię architektoniczną wszystkie opakowania przemieszać między sobą w dużej kastrze pamiętając, aby w miarę wyrabiania materiału, systematycznie uzupełniać jego ilość i każdorazowo zamieszać przy pomocy wiertarki wolnoobrotowej z odpowiednim mieszadłem.

Malowanie tynków polimerowo-mineralnych

Do malowania tynków polimerowo-mineralnych **FAST BARANEK** przy użyciu silikonowej farby **FAST SILIKON** można przystąpić po dokładnym ich wyschnięciu i wysezonowaniu., zgodnie z technologią opisaną w ich karcie technicznej.